

Sehr geehrte Kunden,

vielen Dank für den Kauf dieses Duschgelspenders. Schon bei leichtem Druck spritzt dieses praktische Produkt Shampoo oder Duschgel direkt in Ihre Hände. Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise und Tipps, damit Sie ihren neuen Duschgelspender optimal einsetzen können.

Länge: ca. 20 cm
Gewicht: ca. 130 g

Vor der Verwendung des Duschgelspenders müssen Sie diesen füllen. Befolgen Sie die nachfolgenden Schritte um den Duschgelspender nach- und wieder aufzufüllen.

1. Ziehen Sie die vordere Ummantelung des Duschgelspenders ab.
2. Schrauben Sie die Spitze des Behälters ab.
3. Füllen Sie den Behälter.
4. Schrauben Sie den Behälter wieder fest zu.
5. Ziehen Sie die Ummantelung wieder auf den Duschgelspender. Beachten Sie dabei die Markierungen an der Ummantelung.

Hängen Sie den Duschgelspender mit dem Gummiring direkt unter Ihrer Dusche auf.


Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Führen Sie das Produkt nicht in Körperöffnungen ein.



ACHTUNG

*Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!*

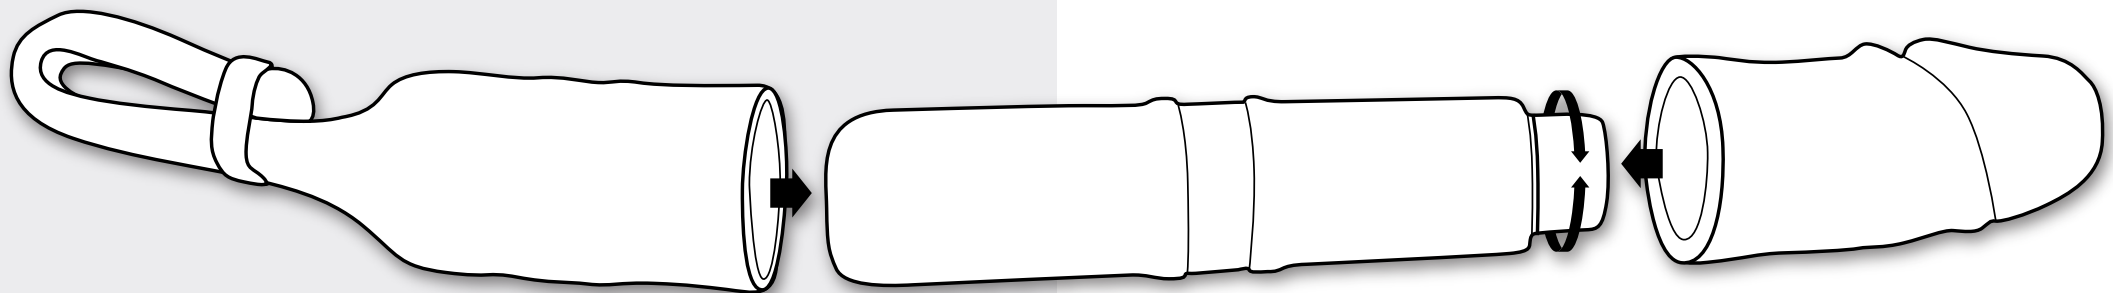

Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cet article. Pressez légèrement le distributeur pour en faire sortir le contenu.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Longueur: env. 20 cm

Poids: env. 130 g

Le distributeur est livré sans gel douche. Vous devez le remplir avant utilisation. Suivez les étapes suivantes pour remplir et recharger le distributeur.

1. Retirez la partie avant du distributeur.
2. Dévissez la pointe.
3. Remplissez le réservoir.
4. Refermez.
5. Replacez le contour. Respectez les marques sur le revêtement.

Suspendez le distributeur sous votre douche.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Ne le modifiez pas. Risque de blessure!
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne l'exposez pas à la chaleur.
- Maintenez hors de portée des enfants. Ce produit n'est pas un jouet.
- Ne pas glisser ce produit dans votre corps.



ATTENTION:

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

Le fabricant n'est pas responsable des conséquences inhérentes à un dommage. Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans notification préalable pouvant ainsi entraîner des divergences dans ce manuel.

